




SOCKEL 3M4T2

für cPP1

Installation auf Betonfundament

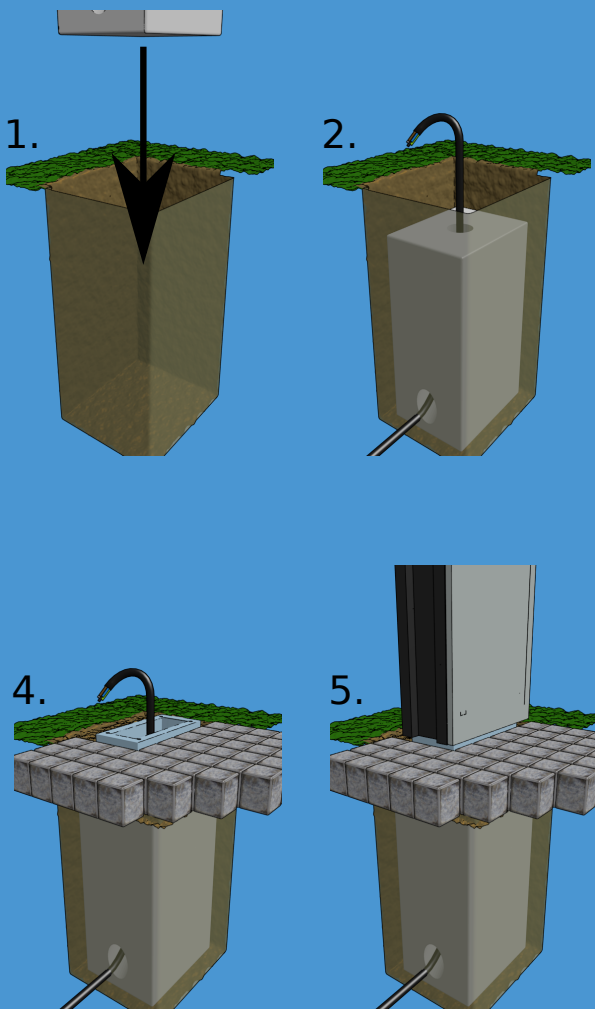

Achten Sie bei der Installation des Betonfundaments auf die korrekte Ausrichtung !
Lassen Sie um die Säule genügend Freiraum, damit sich die Tür öffnen lässt und der Zugang zu den Typ-2 Anschlüssen gewährleistet ist !

